



REDLEAF RD990 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

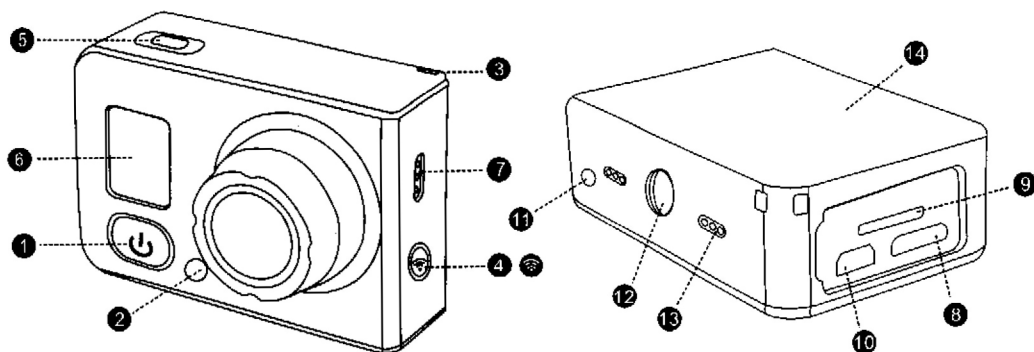

BUDOWA

1. Włącznik/Przełącznik trybu pracy
2. Dioda sygnalizacyjna (czerwona)
3. Dioda sygnalizacyjna (czerwona)
4. Włącznik Wi-Fi / dioda sygnalizacyjna (niebieska)
5. Spust migawki / przycisk wyboru
6. Ekran LCD
7. Otwory głośnika sygnalizacyjnego
8. Port mini HDMI
9. Port micro SD
10. Port mini USB / wyjście AV
11. Dioda sygnalizacyjna (czerwona)
12. Gwint statywowy 1/4"
13. Otwory głośnika sygnalizacyjnego
14. Klapka baterii

OPIS LCD

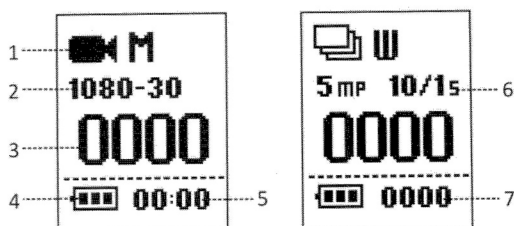

1. Tryb rejestrowania/ pole widzenia
2. Rozdzielczość/ilość klatek na sekundę
3. Licznik
4. Wskaźnik naładowania akumulatora
5. Czas
6. Ustawienia interwału czasowego
7. Ustawienia przechwytywania

ROZPOCZYNANIE PRACY

1. Do portu microSD włoż kartę (klasa 10)
2. Zdejmij klapkę baterii (14) i umieść baterię zgodnie z biegunowością
3. Podłącz przewód USB do portu mini USB, drugą końcówkę włoż do portu USB komputera lub ładowarki USB (maks. 1A)

Podczas ładowania baterii czerwona dioda miga, po naładowaniu świeci ciągłym światłem. Ładowanie trwa od 2 do 3 godzin. Zawsze ładuj akumulator do końca.

4. Włącz kamerę przytrzymując Włącznik (1), diody zaświecą, kamera zawibruje. Urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
5. Aby wyłączyć kamerę przytrzymaj Włącznik (1), kamera zawibruje.

Urządzenie wyłączy się automatycznie gdy:

- a. Bateria jest rozładowana
- b. Karta pamięci jest pełna
- c. Urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas

WIFI


Kamera posiada wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający połączenie urządzenia z telefonem lub tabletem działającym pod kontrolą systemu Android lub iOS.

Aplikacje można pobrać ze sklepów (szukaj: **ActionCam990**) lub ze strony www.redleaf.pl.

1. Wciśnij przycisk Wi-Fi (4), dioda sygnalizacyjna będzie migać przez ok 30 sekund, następnie zacznie świecić ciągle, oznacza to przejście w tryb czuwania.

Aby wyłączyć Wi-Fi wciśnij przycisk Wi-Fi (4) przez ok 2 sekundy, dioda sygnalizacyjna zgaśnie. Oznacza to wyłączenie Wi-Fi.

STRUKTURA MENU

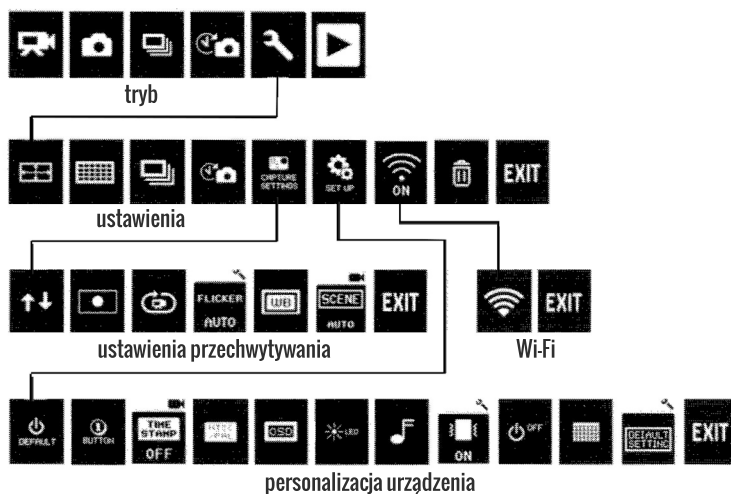

Kamera posiada wiele trybów rejestrowania obrazów. Wciśnij przycisk trybu pracy (1), aby zmieniać tryby w następującej kolejności:

- WIDEO** - rejestruje filmy wideo
- ZDJĘCIA** - rejestruje pojedyncze zdjęcia
- ZDJĘCIA SERYJNE** - rejestruje serię zdjęć
- TIME LAPSE** - rejestruje serię zdjęć i łączy je w film
- USTAWIENIA** - pozwala na zmianę ustawień w kamerze
- ODTWARZANIE** - opcja pojawia się tylko po podłączeniu kamery do telewizora lub monitora wyposażonego w złącze HDMI lub AV. Pozwala na przeglądanie zdjęć i filmów na ekranie TV/monitora.

Aby rozpocząć rejestrację w danym trybie wciśnij przycisk Spustu migawki (5). Aby zatrzymać rejestrację wciśnij przycisk Spustu migawki (5) ponownie.

WIFI - kontynuacja

2. Włącz tryb Wi-Fi w swoim telefonie lub tablecie (informacje jak to zrobić znajdziesz w instrukcji swojego urządzenia). Połącz się z siecią: **ActionCam990** za pomocą hasła: **8888888888** (10 x 8)

3. Włącz aplikację ActionCam990 w swoim telefonie lub tablecie. Aplikacja pozwala na sterowanie ustawieniami, podgląd na żywo i przeglądanie nagrań z kamery.

Możliwe jest przesyłanie zdjęć lub filmów bezpośrednio na telefon lub tablet.

UWAGA:

Nie można włączyć ani wyłączyć trybu Wi-Fi podczas nagrywania. TRYB Wi-Fi znacząco wpływa na pobór energii z akumulatora, czas nagrywania będzie krótszy.

REDLEAF RD990 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

USTAWIENIA KAMERY

Aby wejść do ustawień wciskaj klawisz Trybu pracy (1), aż na wyświetlaczu pojawi się symbol klucza , następnie wcisnij Przycisk wyboru (5), aby zatwierdzić tryb.

Poruszanie po menu odbywa się za pomocą Przycisku trybu pracy (do przodu) i Włącznika Wi-Fi (do tyłu).

Za pomocą Przycisku wyboru (5) zatwierdza się wybraną opcję w menu.

Aby wyjść do menu trybów, wcisnij i przytrzymaj Włącznik (1) przez 2 sekundy, na ekranie pojawi się , za pomocą Przycisku wyboru (5) zatwierdź wyjście do menu trybów.

ZMIANA ROZDZIELCZOŚCI WIDEO

Wejść w ustawienia i wybierz symbol zmiany rozdzielczości .

1080P30 - rozdzielczość 1920x1080, 30 klatek na sekundę

960P30 - rozdzielczość 1280x960, 30 klatek na sekundę

720P60 - rozdzielczość 1280x720, 60 klatek na sekundę

720P30 - rozdzielczość 1280x720, 30 klatek na sekundę

WVGA60 - rozdzielczość 848x480, 60 klatek na sekundę

ZMIANA ROZDZIELCZOŚCI ZDJĘĆ

Wejść w ustawienia i wybierz symbol zmiany rozdzielczości zdjęć .

12Mp - rozdzielczość 4000*3000

8Mp - rozdzielczość 3200*2400

5Mp - rozdzielczość 2592*1944

3Mp - rozdzielczość 2048*1536

Zmiana rozdzielczości spowoduje zmianę ustawień w każdym trybie zdjęć.

ZMIANA PARAMETRÓW TRYBU SERYJNEGO

Wejść w ustawienia i wybierz symbol zdjęć seryjnych .

10/1 - dziesięć zdjęć w jedną sekundę

5/1 - pięć zdjęć w jedną sekundę

ZMIANA PARAMETRÓW TRYBU TIME LAPSE

Wejść w ustawienia i wybierz symbol trybu time lapse .

Dostępne ustawienia:

1 (domyślnie), 2, 5, 10, 30, 60 sekund.

USTAWIENIA PRZECHWYTYWANIA

Wejść w ustawienia i wybierz symbol podmenu opcji przechwytywania .

Pojawią się kolejne opcje:

Zmiana orientacji obrazu .

 normalnie

 "do góry nogami"

Punktowy pomiar światła .

OFF - wyłączony

ON - włączony

Tryb pętli - kasowanie najstarszego pliku po zapelnieniu karty .

OFF - wyłączone

2min - nagrywa pliki po 2min, po zapelnieniu karty kasuje najstarszy

5min - nagrywa pliki po 5min, po zapelnieniu karty kasuje najstarszy

10min - nagrywa pliki po 10min, po zapelnieniu karty kasuje najstarszy

15min - nagrywa pliki po 15min, po zapelnieniu karty kasuje najstarszy

Częstotliwość oświetlenia .

Auto, 60HZ, 50HZ

Balans bieli .

Auto, 3000K, 5500K, 6500K, CAM RAW (kolor optymalizowany)

Tryb sceny .

AUTO

SPORTS - sport

WATER - woda

SUNSET - zachód słońca

LANDSCAPE BLUE SKY - krajobraz z błękitnym niebem

PORTRAIT - portret

SAND SNOW - piasek i śnieg

PREFERENCJE URZĄDZENIA

Wejść w ustawienia i wybierz ikonę z kółkami zębataymi i napisem SET UP .

Pojawią się kolejne opcje:

Wybór domyślnego trybu podczas uruchamiania .

Funkcja JEDEN PRZYCISK .

OFF - wyłączona

ON - włączona, jeśli kamera uruchamia się domyślnie w trybie video lub Time Lapse to po jej włączeniu nagrywanie rozpocznie się automatycznie, bez konieczności wciśnięcia spustu migawki

Nanoszenie czasu i daty .

OFF - wyłączone

ON - włączone

Nanoszenie jest wyłączone podczas korzystania z aplikacji ActionCam990

Format obrazu .

NTSC, PAL

Wyświetlanie informacji podczas podglądu na TV .

OFF - wyłączone

ON - włączone

Diody informacyjne .

3 włączone

2 włączone

1 włączona

OFF - wszystkie wyłączone

Sygnal dźwiękowy .

100% głośności

70% głośności

OFF - wyłączony

Powiadomienie wibracją .

OFF - wyłączony

ON - włączone

Automatyczne wyłączenie urządzenia .

180 sekund - bez aktywności

60 sekund - bez aktywności

30 sekund - bez aktywności

MANUAL - tylko ręcznie

Ustawianie daty i godziny .

Ustawienia fabryczne .

USTAWIENIA KAMERY - ciąg dalszy

Tryb Wi-Fi .

OFF - wyłączony

ON - włączony (niebieska dioda włączona)

Kasowanie plików .

Cancel - anuluj

Last - kasuj ostatni plik

First - kasuj pierwszy plik

All/Format - formatuj kartę SD (usuwa wszystkie dane)

KOMUNIKATY NA EKRANIE LCD

NO SD - brak karty pamięci

SD FULL - karta zapelniona

SD ERROR - błąd karty pamięci

LOW BAT - niski poziom energii

REPAIR - kamera naprawia plik wideo