


Kamera sportowa

Wi-Fi Wodoodporna Ultra HD



Budowa kamery

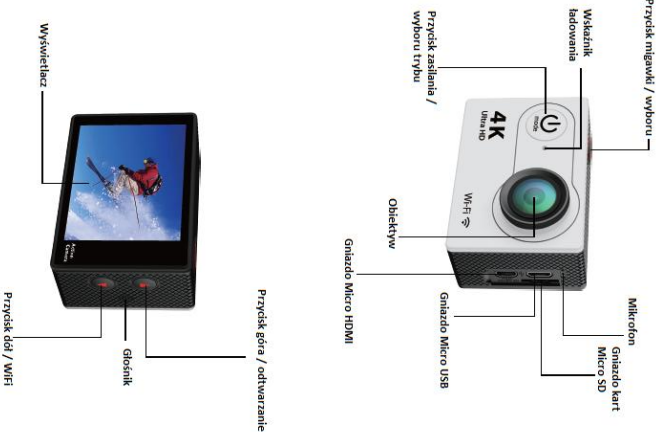


Zetraszk komory baterii

Pokręwa komory baterii

Wodoodporna obudowa




Akcesoria

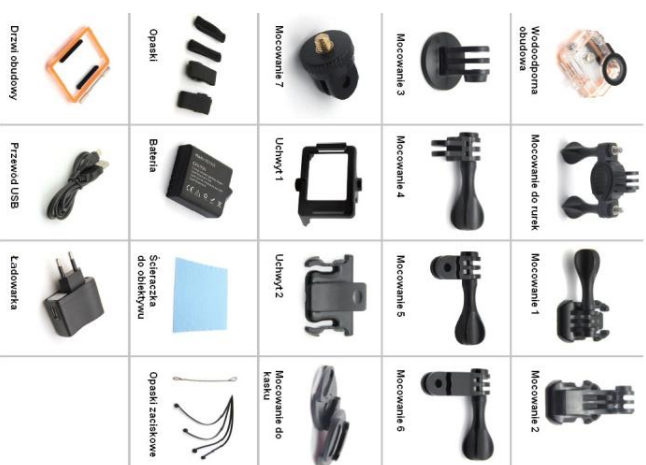

Montaż kamery

Mocowanie kamery do kasku lub innego osprzętu:

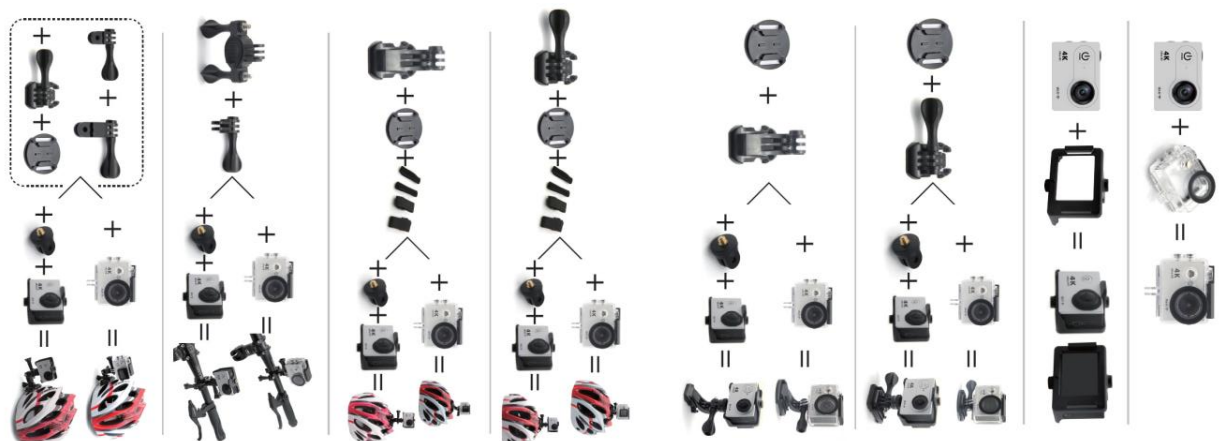

Uwaga:

Po każdorazowym zamocowaniu kamery należy upewnić się, że urządzenie jest zainstalowane poprawnie i stabilnie.

Wprowadzenie

Drogi użytkowniku,


Gratulujemy zakupu kamery sportowej **Redleaf SJ5000+**. Dzięki tej instrukcji dowiesz się jak uwiecznić najbardziej niezapomniane momenty w Twoim życiu.

W celu włączenia:
Naciśnij przycisk **Zasilania**.

W celu wyłączenia:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zasilania**.

Przebieg funkcji

Włącz kamerę a następnie naciśnij przycisk **Zasilania** w celu przełączenia między dostępnymi trybami pracy kamery oraz ustawieniami. Tryby kamery wyświetlą się w następującej kolejności:

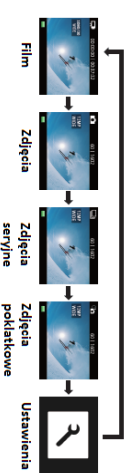

Film Nagrywanie filmów wideo

Zdjęcia Wykonywanie pojedynczych zdjęć

Zdjęcia seryjne Wykonywanie serii zdjęć

Zdjęcia poklatkowe Wykonywanie serii zdjęć z określonym interwałem czasowym

Ustawienia Dostosowanie ustawień kamery, rozdzielczości

Ustawienia



Użyj przycisku **Migawki** w celu wejścia w menu ustawień. Naciśnij przycisk **Zasilania** aby przełączyć się między dostępnymi trybami pracy kamery. W celu wybrania żądanej pozycji naciśnij przycisk **Migawki**. Przełączanie się między poszczególnymi opcjami umożliwiają również przyciski **Góra** i **Dół**.

Rozdzielczość wideo:

4K 25fps, 2.7K 30fps, 1080p 60/30fps, 720p 120fps		
Karta MicroSD	4K25/2.7K30	1080p30fps/ 720p60fps
32GB	60 minut	120 minut
16GB	30 minut	60 minut

Zapamiętaj: Wideo: w. / wyl. (4K oraz 2.7K nie jest obsługiwane)
Znacznik czasu: wyl.; data; data i czas

Ekspozycja: +/2.0; +/1.7; +/1.3; +/1.0; +/0.7; +/0.3; 0 Rozdzielczość zdjęć: 12M, 8, 5M, 4M Seria zdjęć z interwałem czasu: Zdjęcia z interwałem czasu: 3 zdjęcia Wył.: 2 sek.; 5 sek.; 10 sek.; 20 sek.; 30 sek.; 60 sek. Zamrażanie ruchu: wył./wł. Zasilanie: 50Hz; 60Hz; Auto Języki: angielski, chiński-tradycyjny, woski, hiszpański, portugalski, niemiecki, holenderski, francuski, czeski, polski, turecki, rosyjski, japoński, koreański, tajski Data i czas: MM/DD/YY, DD/MM/YY lub YY/MM/DD Sygnały dźwiękowe: dźwięk migawki w./wyl., uruchomienie 1/23btrak, dźwięk klawiszy w./wyl., głośność 0/1/2/3 Ekran do góry nogami: wył./wł. Wygaszacz ekranu: wył.; 1 min; 3 min; 5 min Tryb oszczędzania energii: wył.; 1 min; 3 min; 5 min Format karty pamięci: tak/nie Przywrócenie ustawień: tak/nie Wejścia oprogramowania	Tryb filmowania
 W celu nagrania filmu, upewnij się, że twoja kamera znajduje się w trybie wideo. Jeżeli ikona trybu wideo nie wyświetla się na ekranie LCD, naciśnij przycisk Zasilania do momentu, aż pojawi się wspomniana ikona.	Tryb filmowania
Aby rozpocząć nagrywanie: Naciśnij przycisk Migawki. Kamera wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy, a dioda powiadomień będzie migać podczas nagrywania filmu. Aby zakończyć nagrywanie: Naciśnij przycisk Migawki. Dioda powiadomień przestanie migać, a kamera wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy, w celu poinformowania użytkownika o zakończeniu procesu nagrywania. Kamera automatycznie przemieści nagrywanie, kiedy bateria zostanie wyczerpana. Twoje nagranie zostanie zachowane przed automatycznym wyłączeniem zasilania kamery.	Tryb filmowania
 W celu wykonania zdjęcia, sprawdź czy kamera została ustawiona w tryb zdjęć. Jeżeli na ekranie LCD nie wyświetla się ikona Zdjęć, naciśnij przycisk Zasilania do momentu, aż pojawi się wspomniana ikona. Wkonywanie zdjęć: Naciśnij przycisk Migawki. Kamera wyda dźwięk migawki.	Tryb zdjęć
 W celu wykonania zdjęcia, sprawdź czy kamera została ustawiona w tryb zdjęć seryjnych. Jeżeli na ekranie LCD nie wyświetla się ikona Zdjęć seryjnych naciśnij przycisk Zasilania do momentu aż pojawi się wspomniana ikona. W trybie zdjęć seryjnych kamera wykona 3 zdjęcia w ciągu 1.5 sek. Wkonywanie zdjęć seryjnych: Naciśnij przycisk Migawki. Kamera wyda dźwięk migawki.	Tryb zdjęć seryjnych
 W celu wykonania zdjęć w trybie poklatkowym, sprawdź czy kamera została ustawiona w tryb Zdjęć poklatkowych. Jeżeli na ekranie LCD nie wyświetla się ikona trybu Zdjęć poklatkowych, naciśnij przycisk Zasilania do momentu, aż pojawi się wspomniana ikona. W trybie Zdjęć poklatkowych kamera wykona serię zdjęć w zdefiniowanych odstępach czasu (dostępne interwały czasu: 2, 3, 5, 10, 20, 30 lub 60 sek.).	Tryb zdjęć poklatkowych

Wkonywanie zdjęć w trybie zapamiętania: Naciśnij przycisk Migawki. Kamera rozpoznańe odliczanie oraz będzie wydawać sygnał dźwiękowy za każdym razem kiedy wykona zdjęcie.	Tryb odtwarzania
Odtwarzanie filmów oraz wyświetlanie zdjęć W celu wejścia w menu odtwarzania: - Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kamery. - Naciśnij przycisk Góra w celu wejścia w menu odtwarzania. - Naciśnij przycisk Zasilania w celu przełączania między trybami wyświetlania filmów / zdjęć. - Naciśnij przycisk Migawki w celu wyboru żądanej opcji. - Użyj przycisków Góra oraz Dół w celu przełączania między różnymi opcjami. - Naciśnij przycisk Migawki. - W celu powrotu do menu odtwarzania naciśnij przycisk Zasilanie. - Aby wyjść z menu odtwarzania przytrzymaj przycisk Góra przez 2 sek.	Magazynowanie/Karty MicroSD
Kamera kompatybilna jest z kartami pamięci microSD, microSDHC oraz microSDXC o pojemnościach do 32Gb. Należy używać kart pamięci o klasie szybkości nie mniejszej niż 10. Zalecamy używanie markowych kart pamięci w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności w warunkach wysokich wibracji.	Bateria
Ładowanie - Podłącz kamerę do komputera lub do ładowarki za pośrednictwem przewodu USB. - Dioda ładowania będzie się świecić podczas procesu ładowania. - Dioda ładowania wyłączy się, kiedy bateria zostanie w pełni naładowana. - czas ładowania wynosi 5 godzin.	Aplikacje do kamery
Połączenie z aplikacją Ez iCam (nie obsługuje 4K oraz 2.7K). Aplikacja Ez iCam pozwala na kontrolowanie kamery bezprzewodowo za pośrednictwem smartfona lub tabletu. Aplikacja daje możliwość pełnej kontroli nad kamerą, podglądu na żywo, odtwarzania zdjęć, udostępniania wybranych zawartości i wiele więcej. - Pobierz aplikację Ez iCam na swój smartfon lub tablet ze sklepu Apple App lub Google Play. - Naciśnij przycisk Zasilania w celu włączenia zasilania kamery. - Upewnij się, że urządzenie jest w trybie kamery. - Naciśnij przycisk Dół w celu włączenia funkcji Wi-Fi.* - W ustawieniach Wi-Fi smartfona lub tabletu wybierz połączenie nazwane „iCAM-H9” uzupełnione serią cyfr. - Wprowadź hasło „1234567890”. - Uruchom aplikację Ez iCam na smartfonie lub tablecie. - Naciśnij i przytrzymaj przycisk Dół przez 3 sek. w celu wyłączenia funkcji Wi-Fi. Aplikacja Ez iCam jest kompatybilna z następującymi smartfonami oraz tabletami: Apple iOS: * iPhone 5, 5S, 6 oraz 6 Plus (iOS 9) * iPad Air oraz Mini (iOS 9)	Tryb odtwarzania

Android: * Urządzenia z czterema procesorami 4X Quad-core	 Zeskanuj kod QR, aby ściągnąć aplikację na urządzenie mobilne
Kompatybilność	Kompatybilność może być uzależniona od urządzenia. Zawartość, odtwarzanie, udostępnianie oraz dostęp do pamięci kamery może być niedostępny dla niektórych urządzeń.
Warunki gwarancji	Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych i błędów produkcyjnych. Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu. Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw. FOX-FOTO Rabieńska 18 94-227 Łódź Polska

 **REDLEAF.PL**